brother

TZe TAPE

P-touch

D200
Manual do Utilizador

Español

Português

Com a sua PT-D200, pode criar etiquetas para múltiplas aplicações. Escolha a partir das várias molduras, tamanhos de caracteres e estilos para desenhar belas etiquetas personalizadas. Adicionalmente, a variedade de cassetes de fita disponíveis permite imprimir etiquetas de diferentes larguras e cores entusiasmantes.
Leia atentamente este manual antes de começar a trabalhar com a máquina e mantenha-o num local acessível para futuras consultas.

Impresso na China
LAA655001Ⓐ

Precauções de segurança

⚠ AVOSO Indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Siga estas recomendações para evitar o risco de incêndios, queimaduras, ferimentos, choques eléctricos, ruptura, sobreaquecimento, odores estranhos ou fumo.

- Utilize sempre a tensão especificada e o transformador de corrente recomendado (AD-24ES) para a impressora de etiquetas P-touch, de modo a evitar quaisquer danos ou avarias.
- Não toque na impressora de etiquetas P-touch durante períodos de trovoada.
- Não utilize a máquina nem o transformador de corrente em locais de elevada humidade (como casas de banho).
- Não sobrecarregue o cabo eléctrico.
- Não coloque objectos pesados sobre o cabo eléctrico ou a ficha nem os danifique. Não dobre nem puxe o cabo eléctrico à força. Segure sempre no transformador de corrente com cuidado ao desligá-lo da tomada eléctrica.
- Certifique-se de que a ficha está bem inserida na tomada eléctrica. Não utilize uma tomada solta.
- Não deixe que a máquina, o transformador de corrente, a ficha de alimentação e/ou as pilhas se molhem, por exemplo, ao manuseá-los com as mãos húmidas ou derramar bebidas sobre os mesmos.
- Dado que o contacto de líquido vazado das pilhas com os olhos pode resultar em perda de visão, enxague-os imediatamente com água limpa abundante e depois procure assistência médica.
- Não desmonte nem modifique a impressora de etiquetas P-touch, o transformador de corrente e/ou as pilhas.
- Não deixe que um objecto metálico entre em contacto com os pólos positivo e negativo de uma pilha.
- Não utilize objectos agugados, como uma pinça ou uma caneta de metal, para substituir as pilhas.
- Não queime as pilhas nem as exponha ao calor.
- Desligue o transformador de corrente, retire as pilhas de imediato e interrompa a utilização da máquina se detectar um odor anormal, calor, descoloração, deformação ou qualquer coisa de invulgar durante a respectiva utilização ou armazenamento.
- Não utilize uma pilha danificada ou com vazamento, dado que o líquido pode entrar em contacto com as suas mãos.
- • Não utilize pilhas deformadas, com fugas de líquido ou com a etiqueta danificada. Existe a possibilidade de ser gerado calor.

⚠ ATENÇÃO Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos menores ou moderados.

Siga estas recomendações para evitar ferimentos físicos, vazamento de líquido, queimaduras ou aquecimento.

- Quando a máquina não estiver a ser utilizada, guarde-a fora do alcance de crianças. Além disso, não deixe que crianças coloquem peças da máquina ou etiquetas na boca. Se qualquer objecto tiver sido ingerido, procure assistência médica.
- Não toque nas peças metálicas próximas da cabeça de impressão imediatamente depois de imprimir.
- Não toque na lâmina de corte.
- Se líquido vazado das pilhas entrar em contacto com a sua pele ou a sua roupa, enxague imediatamente com água limpa.
- Retire as pilhas e desligue o transformador de corrente se não tencionar utilizar a impressora de etiquetas P-touch.
- Não utilize pilhas diferentes das especificadas. Não utilize combinações de pilhas usadas e novas nem combinações de tipos diferentes, níveis de carga diferentes, fabricantes diferentes ou modelos diferentes. Não introduza uma pilha com os pólos positivo e negativo invertidos.
- Não deixe cair a impressora de etiquetas P-touch e/ou o transformador de corrente nem os sujeite a choques.
- Não exerça pressão sobre o ecrã LCD.
- Não coloque os dedos no interior da máquina ao fechar a tampa traseira.
- Antes de utilizar pilhas recarregáveis de Ni-MH, leia atentamente as instruções das pilhas e do respectivo carregador e certifique-se de que os utiliza correctamente.
- Quando utilizar pilhas recarregáveis de Ni-MH, carregue as pilhas com um carregador específico antes de utilizar as pilhas.

Precauções gerais

- Dependendo da localização, do material e das condições ambientais, a etiqueta pode descolar-se ou ficar impossível de retirar, a cor da etiqueta pode alterar-se ou desbotar para outros objectos. Antes de aplicar a etiqueta, verifique as condições ambientais e o material.
- Não utilize a impressora de etiquetas P-touch de qualquer forma ou com qualquer finalidade que não os descritos neste manual. Fazê-lo pode resultar em acidentes ou danos materiais para a máquina.
- Utilize apenas fitas Brother TZe com a impressora de etiquetas P-touch. Não utilize fitas que não tenham a marca TZe.
- Utilize apenas um pano suave e seco para limpar a impressora de etiquetas; nunca utilize álcool ou outros solventes orgânicos.
- Utilize um pano suave para limpar a cabeça de impressão; nunca toque na cabeça de impressão.
- Não coloque quaisquer objectos estranhos na ranhura de saída da fita nem no conector do transformador ou compartimento de pilhas, etc.
- Não coloque a impressora de etiquetas P-touch, as pilhas e/ou o transformador de corrente sob luz solar directa ou chuva, perto de aquecedores ou outros electrodomésticos geradores de calor nem em qualquer local exposto a temperaturas demasiado elevadas ou baixas (por ex. no painel de instrumentos ou na parte de trás do seu automóvel), humidade elevada ou poeiras.
- Não aplique pressão excessiva na alavanca da unidade de corte.
- Não tente imprimir se a cassete estiver vazia, pois tal irá danificar a cabeça de impressão.
- Não puxe a fita durante a impressão ou alimentação da fita, pois tal irá danificar a fita e a máquina.
- Quaisquer dados guardados na memória irão perder-se em caso de avaria ou reparação da impressora de etiquetas P-touch, ou se a carga da pilha se esgotar.
- A impressora de etiquetas P-touch não está munida de uma função de carregamento para pilhas recarregáveis.
- O texto impresso pode diferir do texto que aparece no ecrã LCD.
- O comprimento da etiqueta impressa pode diferir do comprimento da etiqueta apresentada.
- Um autocolante de protecção em plástico transparente é colocado sobre o ecrã durante o fabrico e o envio. Este autocolante deve ser retirado antes da utilização.
- Quando a alimentação eléctrica é desligada durante mais de três minutos, todo o texto, definições de formato e quaisquer ficheiros de texto guardados na memória serão eliminados.

Declaração de Conformidade
(apenas para a Europa/Turquia)

A empresa BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan
declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas 2004/108/CE e 2009/125/CE.
O adaptador AD-24ES está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 2006/95/CE.
A Declaração de Conformidade (DdC) está no disponível no nosso web site. Consulte http://solutions.brother.com -> escolha a região (por ex. Europe) -> escolha o país -> escolha o modelo -> escolha "Manuais" -> escolha Declaração de Conformidade (* selecione o idioma, se necessário).

Alimentação de corrente e cassete de fita

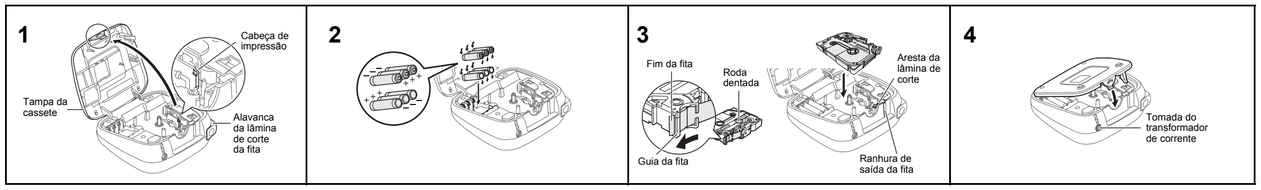

Abra a tampa da cassete, pressionando a área indicada acima na parte superior da máquina.
Se já estiver instalada uma cassete de fita, retire-a ao puxá-la directamente para cima. Do mesmo modo, se já estiverem instaladas pilhas, retire-as.
- Assegure-se de que a alimentação de energia está desligada antes de substituir as pilhas ou cassetes de fita.

Introduza seis pilhas alcalinas de tamanho AAA novas (LR03) ou pilhas de Ni-MH totalmente carregadas (HR03), certificando-se de que os seus pólos estão na direcção correcta.
Para utilizadores de pilhas alcalinas: Substitua sempre todas as seis pilhas ao mesmo tempo por pilhas novas.
Para utilizadores de pilhas de Ni-MH: Substitua sempre todas as seis pilhas ao mesmo tempo por pilhas totalmente carregadas.

NOTA
Visite-nos em http://solutions.brother.com/ para obter as informações mais recentes sobre as pilhas recomendadas.

Introduza uma cassete de fita, certificando-se de que encaixa no lugar.
- Assegure-se de que a extremidade da fita fica colocada por baixo das guias da fita.
- Utilize apenas fitas Brother TZe com esta máquina.

Feche a tampa da cassete com firmeza, certificando-se de que encaixa no lugar.

NOTA
Quando utilizar um transformador de corrente opcional (AD-24ES):
1. Ligue o transformador de corrente à tomada do transformador de corrente na parte superior da máquina.
2. Ligue a ficha na tomada de corrente eléctrica normalizada mais próxima.
Para salvaguardar a memória, recomendamos a utilização de pilhas alcalinas de tamanho AAA (LR03) ou de Ni-MH (HR03) em conjunto com o transformador de corrente.

Ecrã LCD e teclado

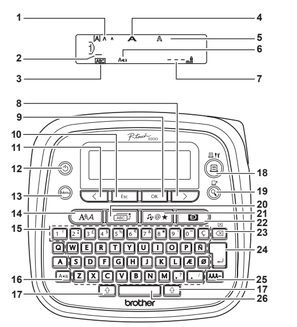

1. Tamanho
2. Cursor
3. Sublinhar/Moldura
4. Largura
5. Estilo
6. Maiúsculas
7. Comprimento da etiqueta
   Se tiver sido seleccionado um comprimento específico de etiqueta, também aparece 🔒.
8. Tecla de cursor: direita (Use-a com a tecla Shift para se deslocar para o fim do texto.)
9. Tecla OK
10. Tecla Escape
11. Tecla de cursor: esquerda (Use-a com a tecla Shift para se deslocar para o início do texto.)
12. Tecla Alimentação
13. Tecla Menu
14. Tecla Tipo de letra
15. Tecla Carácter
16. Tecla Maiúsculas
17. Teclas Shift
18. Tecla Imprimir
19. Tecla Pré-visualização
20. Tecla Moldura
21. Tecla Símbolo
22. Tecla MODO DECO
23. Tecla Retrocesso
24. Tecla Introduzir
25. Tecla Acentos
26. Tecla Espaço

NOTA
- O LCD mostra uma linha de 15 caracteres; contudo, o texto que introduz pode ter até 80 caracteres de comprimento.
- Ao seleccionar as definições, prima a tecla Espaço para regressar ao elemento predefinido.

- A pré-visualização de impressão é uma imagem gerada da etiqueta, e pode diferir da etiqueta real quando impressa.
- O comprimento da etiqueta apresentado no LCD pode diferir ligeiramente do comprimento real da etiqueta quando impressa.

Definições de instalação

1 Ligue a máquina.
Para o fornecimento de energia, utilize seis pilhas de tamanho AAA ou o transformador de corrente opcional (AD-24ES) e, em seguida, prima [⏻].

2 Defina o idioma.
A predefinição é [English].
[Menu] → [◄]/[►] [Idioma] [OK] → [◄]/[►] [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug.(BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] [OK].

3 Defina a unidade de medição.
A predefinição é [mm].
[Menu] → [◄]/[►] [Unidade] [OK] → [◄]/[►] [polegadas/mm] [OK].

NOTA
- A máquina desliga-se automaticamente se não for premida qualquer tecla num período de cinco minutos.
- Para cancelar qualquer operação, prima [Esc].

Resolução de problemas

▶ Mensagem de erro

Mensagem	Causa/Resolução
Batria Frca!	As pilhas estão fracas. Se utilizar pilhas alcalinas de tamanho AAA: substitua-as por pilhas novas. Se utilizar pilhas de Ni-MH: carregue-as completamente.
Batria gasta	As pilhas instaladas estão praticamente sem carga.
Inválido!	• Não há texto por cima do cursor quando seleccionou [Numeração]. • Foi seleccionado um carácter não válido para [Numeração]. • Foi seleccionado um número não válido para [Comp. tabul.] ou [Comprimento]. • Foi introduzido um valor não válido como o comprimento da etiqueta durante a utilização do MODO DECO ou da função de etiqueta de nome.
Sem texto!	• Tentou imprimir um ficheiro de texto quando não existem dados na memória. • [⏻] foi pressionado sem qualquer texto introduzido. • Tentou seleccionar [Numeração], [Espelho] ou a pré-visualização de texto sem qualquer texto introduzido. • [OK] ou [↵] foi premido sem qualquer texto introduzido durante a utilização do MODO DECO ou da função de etiqueta de nome.
Line limit!	• Tentou introduzir uma 3.ª linha ao pressionar [↵]. • Tentou imprimir ou pré-visualizar duas linhas de texto enquanto está instalada uma fita de 3,5 mm ou 6 mm. Instale uma fita maior.
Sem cassete!	Tentou imprimir uma etiqueta quando não há qualquer cassete instalada.

Mensagem	Causa/Resolução
Erro cortad.	A alavanca da lâmina de corte da fita foi utilizada a meio do processo de impressão.
Texto cheio!	Já foi introduzido o número máximo de caracteres (80 caracteres, com a excepção de 50 caracteres para o MODO DECO ou para a função de etiqueta de nome).
Texto longo!	Com o MODO DECO ou a função de etiqueta de nome: Dado que o número de caracteres introduzidos excede o comprimento da etiqueta, reduza o texto. Todas as outras funções: Dado que o número de caracteres introduzidos excede o comprimento da etiqueta, reduza o texto ou seleccione [Automático] como o comprimento da etiqueta.
Sem mold OK?	Imprimir numa fita de 3,5 mm com uma definição não válida de moldura activada. (Seleccione [OK] para imprimir sem moldura ou [Esc] para cancelar.)
Okp/Aliment?	Alimentar a fita depois de imprimir quando [Imp cadeia] está seleccionado. Consulte "Definir a margem".
Inserr 12mm!	Apenas estão disponíveis para utilização fitas de 12 mm com o MODO DECO ou a função de etiqueta de nome.
Fita errada!	Utilize uma cassete de fita com a marca TZe.

▶ O que fazer quando…

Problema	Solução
O ecrã continua apagado após ter ligado a alimentação da máquina.	• Consulte "Reiniciar a P-touch".
Quando a etiqueta é impressa, a margem (espaço) é demasiado grande de ambos os lados do texto.	• Consulte "Definir a margem" neste manual do utilizador e seleccione [Metade] ou [Estreito] para obter margens mais pequenas para a sua etiqueta.
A máquina não imprime ou os caracteres impressos não são devidamente formados.	• Verifique que a cassete de fita foi correctamente inserida. • Se a cassete de fita estiver vazia, substitua-a. • Verifique se a tampa da cassete está devidamente fechada.
A configuração apagou-se por si própria.	• As pilhas podem estar fracas. Substitua-as. • Quando a alimentação eléctrica é desligada durante mais de três minutos, todo o texto e formatos no ecrã serão perdidos. As definições de idioma e unidade serão igualmente apagadas.
Uma linha horizontal em branco aparece na etiqueta impressa.	• Pode haver pó sobre a cabeça de impressão. Retire a cassete de fita e utilize uma cotonete seca para limpar cuidadosamente a cabeça de impressão através de um movimento ascendente e descendente. • A cabeça de impressão pode ser limpa mais facilmente se for utilizada a cassete de limpeza da cabeça de impressão opcional (TZe-CL3).
A máquina "bloqueou" (ou seja, nada acontece quando se pressiona uma tecla, mesmo com a máquina ligada).	• Retire as pilhas e desligue o transformador de corrente se não tencionar utilizar a impressora de etiquetas P-touch durante períodos de trovoada.
A alimentação desliga-se quando tenta imprimir.	• As pilhas podem estar fracas. Substitua-as. • Verifique se as pilhas foram correctamente inseridas. • Está a ser utilizado um adaptador errado; o adaptador recomendado é o AD-24ES.
A fita não é correctamente alimentada ou a fita encrava no interior da máquina.	• Verifique se a extremidade da fita passa por baixo das guias da fita. • A alavanca da lâmina de corte é utilizada durante a impressão. Não toque na alavanca da lâmina de corte durante a impressão.
Para criar uma etiqueta nova, é necessário apagar todas as definições de texto e de formato.	• Prima [⇧] + [⌫] e seleccione [Txt&Format].
O LCD está definido para um idioma errado.	• Consulte "Definições de instalação".

UTILIZAÇÃO BÁSICA

Introduzir texto

▶ Alternar entre maiúsculas e minúsculas

[A•a]

Maiúsculas ([A•a] ligado)

Minúsculas ([A•a] desligado)



▶ Criar duas linhas de texto

Desloque o cursor para onde começa a segunda linha e prima [↵].
Utilize fita de 9 mm ou 12 mm de largura para texto com duas linhas.

Linha 1



Linha 2



Imagem da etiqueta



NOTA
- O símbolo de retorno de linha (↵) será apresentado quando a tecla Introduzir for premida.

▶ Inserir uma tabulação

[Menu] → [◄]/[►] [Tabulação] [OK]

Para alterar o comprimento da tabulação:

[Menu] → [◄]/[►] [Comp. tabul.] [OK] → [◄]/[►] [Automático/0-100 mm] [OK]

▶ Inserir caracteres acentuados

[A]-[Z] → [ÁAA~] → [ÁAA~] [◄]/[►] → [OK]

- Consulte a tabela de caracteres acentuados (B) na folha de inserção anexa para obter uma lista dos caracteres acentuados disponíveis.
- Para cancelar operações, prima [Esc].
- A ordem dos caracteres acentuados varia consoante o idioma seleccionado para o LCD.

▶ Alterar o comprimento da etiqueta

[Menu] → [◄]/[►] [Comprimento] [OK] → [◄]/[►] [Automático/30-300 mm] [OK]

NOTA
- Depois de a etiqueta ser impressa, corte ao longo dos pontos impressos (◦) com uma tesoura de modo a que o comprimento da etiqueta corresponda à definição da máquina.
- Se tiver sido seleccionado um comprimento específico de etiqueta, também aparece 🔒 no LCD.

▶ Apagar

Ao premir [⌫], as letras são apagadas uma a uma.

Para eliminar todo o texto e definições:

[⇧] + [⌫] → [◄]/[►] [Txt&Format] [OK]

Para eliminar apenas texto:

[⇧] + [⌫] → [◄]/[►] [Apenas txt] [OK]

Imprimir etiquetas

▶ Pré-visualização
Pode pré-visualizar o texto antes de imprimir.

[Q]

- A pré-visualização de impressão é uma imagem gerada da etiqueta, e pode diferir da etiqueta real quando impressa.
- Quando o LCD não puder apresentar todo o texto em simultâneo, prima [◄]/[►] para apresentar o texto oculto.

▶ Alimentação (alimentar fita)

[⇧] + [Q]

▶ Impressão

[⏻] → [Cópias:] [◄]/[►] [1]-[9] → [OK]

- Se apenas precisar de 1 cópia da etiqueta, prima [OK] sem seleccionar o número de cópias.
- O número de cópias também pode ser especificado ao premir uma tecla numérica.
- Para evitar danos na fita, não toque na alavanca de corte enquanto a mensagem "A Imprimir…" ou "A alimentar…" estiver a ser apresentada.
- Para cortar a etiqueta, empurre a alavanca de corte da fita no canto superior direito da máquina.
- Descole a etiqueta impressa do papel protector e aplique a etiqueta.
- Pode imprimir até 9 cópias de cada etiqueta.

▶ Utilizar opções de impressão ([⇧] + [⏻])

[Numeração]
Pode imprimir muitas cópias do mesmo texto enquanto incrementa um número seleccionado por 1 após a impressão de cada etiqueta.
Exemplo: para imprimir cópias de uma etiqueta que contém um número de série (0123, 0124 e 0125).

[◄]/[►] → [⇧] + [⏻] → [◄]/[►] [Numeração] [OK] → [◄]/[►] Definir 3-⏻ 12mm [OK]

- Seleccione o número mais alto que pretende imprimir quando definir o número.

[Espelho]

[⇧] + [⏻] → [◄]/[►] [Espelho] [OK] → [Imp. espelho?] [OK]



- Utilize fita transparente em [Espelho], para que as etiquetas possam ser lidas correctamente do lado oposto quando aplicadas sobre vidro, janelas ou outras superfícies transparentes.

▶ Definir a margem ([Menu] + [2])

[Menu] → [◄]/[►] [Margem] [OK] → [◄]/[►] [Cheio/Metade/Estreito/Imp cadeia] [OK]

[Cheio]/[Metade]/[Estreito]
Para deixar margens iguais de ambos os lados do texto.



[Imp cadeia]
Para criar uma etiqueta com vários estilos de texto.
1. Introduza o texto.
2. Prima [⏻] e, em seguida, [Cópias:] aparece.
3. Prima [◄]/[►] ou introduza o número com as teclas numéricas para seleccionar o número de cópias.
4. Prima [OK]. A impressão irá começar e, em seguida, a mensagem "Okp/Aliment?" aparece.
5. Prima [Esc] para introduzir mais texto.
6. Apague o texto, introduza o texto para a etiqueta seguinte e prima [⏻].
7. Quando aparecer a mensagem "Okp/Aliment?" depois da impressão da última etiqueta, prima [OK].
8. Depois da alimentação da fita, prima a alavanca da lâmina de corte para cortar a cadeia de etiquetas.

NOTA
- Quando [Imp cadeia] está definido, alimente a fita antes de utilizar a lâmina de corte; caso contrário, uma parte do texto poderá ser cortada. Corte também ao longo dos pontos impressos (◦) com uma tesoura de modo a que o texto fique centrado na etiqueta.
- Quando [Metade] ou [Estreito] está definido, o comprimento da etiqueta apresentado é o comprimento desde os pontos impressos (◦) até ao fim da etiqueta.

	Ecrã LCD	Imagem da etiqueta
Cheio	ABC 67mm	ABC 67mm
Metade	ABC 41mm	ABC 41mm
Estreito	ABC 25mm	ABC 25mm

- Para imprimir mais de 1 cópia de uma etiqueta com a margem mínima, defina a margem para [Estreito].
- Não puxe a etiqueta, pois isso pode danificar a cassete de fita.

Guardar ficheiros de etiquetas

Pode guardar até 30 etiquetas e abri-las novamente para impressão quando desejar. É possível guardar um máximo de 80 caracteres por ficheiro. Também pode editar e substituir etiquetas guardadas.

▶ Guardar

[Menu] → [4] → [OK] [◄]/[►] [Guardar] [OK] → [◄]/[►] 01: [OK]

▶ Imprimir

[Menu] → [4] → [OK] [◄]/[►] [Imprimir] [OK] → 01:P-touch [OK] → [Cópias:] [◄]/[►] [1]-[9] → [OK]

▶ Abrir

[Menu] → [4] → [OK] [◄]/[►] [Abrir] [OK] → [◄]/[►] 01:P-touch [OK]

NOTA
Se tentar guardar uma etiqueta quando já existir uma etiqueta guardada com esse número, uma mensagem "Sobrepor?" irá aparecer. Prima [OK] para guardar a sua nova etiqueta.
Prima [Esc] para cancelar.

Acessórios

Cassetes de fita:	Consulte o "Catálogo de fitas" incluído.
Transformador de corrente:	AD-24ES
Unidade de corte:	TC-4 (sobresselente)

Se a lâmina de corte ficar romba após a utilização continuada e não for possível cortar a fita correctamente, substitua por uma unidade de corte (Ref. N.° TC-4) nova, que pode ser adquirida junto de um revendedor Brother autorizado.

▶ Substituição da unidade de corte

1. Puxe as duas secções da unidade de corte (de cor verde) na direcção das setas mostradas na ilustração.

2. Instale uma nova unidade de corte. Empurre-a até que encaixe no lugar.

⚠ Não toque na lâmina de corte directamente com os dedos.

UTILIZAR MODELOS

Etiqueta de nome

Esta função permite-lhe criar várias etiquetas de nome utilizando os modelos incorporados. Consulte a tabela de formatos de etiquetas de nome (D) na folha de inserção anexa.

Exemplo: Bill Anderson ABC Company, Inc.

[Menu] → [◄]/[►] [Nome etiq.] [OK] → [Selecc. Esquema] → [◄]/[►] [Selecc. Esquema] [OK] → [◄]/[►] Bill Anderson [OK] → Texto 1 → Bill Anderson [OK] → Texto 2 → ABC Company, Inc. [OK] → Comprimento [◄]/[►] [Automático/30-200mm] [OK] → [Imprimir] [OK]

MODO DECO

Esta função permite-lhe criar etiquetas exclusivas utilizando modelos incorporados. Consulte a tabela de formatos do MODO DECO (C) na folha de inserção anexa.

Exemplo: AbCdEf AbCd

[D] → [Selecc. Esquema] → [◄]/[►] AbCdEf AbCd [OK] → [Inser. texto] → ABCDEF [OK] → Comprimento [◄]/[►] [Automático/30-200mm] [OK] → [Imprimir] [OK]

NOTA
- Dependendo do formato seleccionado, o conteúdo inteiro do seu texto pode não ser impresso. Por exemplo, se tiver seleccionado um comprimento de etiqueta fixo e o texto for demasiado longo, uma mensagem de erro "Texto longo!" irá aparecer.
- Os modelos não podem ser editados.
- Apenas os símbolos realçados na folha de inserção anexa podem ser utilizados no MODO DECO.
- Para apagar todo o texto, prima [⇧] e [⌫]; em seguida, "Limp?" aparece. Prima [OK] para apagar. Prima [Esc] para cancelar.
- Quando acede ao MODO DECO ou à função de etiqueta de nome, o texto e o comprimento da etiqueta que imprimiu mais recentemente através do MODO DECO ou da função de etiqueta de nome serão novamente apresentados.
- Prima [Esc] para voltar ao passo anterior.
- Para sair do MODO DECO ou da função de etiqueta de nome e regressar ao ecrã de introdução de texto, execute uma das seguintes acções:
  a) Prima [Esc].
  b) Prima [◄]/[►] para seleccionar [Cancelar] e, em seguida, prima [OK] quando aparecer "Imprimir".
- Estas funcionalidades apenas estão disponíveis quando são utilizadas cassetes de fita de 12 mm de largura.
- O comprimento máximo da etiqueta é de 200 mm para o MODO DECO e para a função de etiqueta de nome.
- Quando [Automático] é seleccionado para "Comprimento", a etiqueta irá ajustar-se automaticamente ao comprimento correcto do texto.
- Prima [ ] para regressar à definição [Automático] para o modo "Comprimento".

TECLAS DE FUNÇÕES ÚTEIS

Tecla Tipo de letra [AA]

1 Prima [AA] para seleccionar as definições para a introdução de texto.

[AA] → [◄]/[►] Seleccione um elemento [OK]

2 Prima [◄]/[►] para seleccionar as definições.

T. Letra	AA	Helsinki	A1
		Brussels	A1
		US	A1
		Florida	A1
		Belgium	A1
		San Diego	A1
		Los Angels	A1
		Calgary	A1
		HEL+Atlanta *	A1
		HEL+Adams *	A1
		HEL+Brunei *	A1
		HEL+Istanbul *	A1
		HEL+Sofia *	A1
		HEL+Germany *	A1
Tamanho	AAA	Grande	A
		Médio	A
		Pequeno	A
Largura	A A	Normal	A
		× 2	A
		× 1/2	A
Estilo	AA	Normal	A
		Negrito	A
		Contorno	A
		Sombra	A
		Sólido	A
		Itálico	A
		I+Negrito	A
		I+Contorno	A
		I+Sombra	A
		Vertical	A

* Quando [HEL+Atlanta], por exemplo, for seleccionado, o tipo de letra para caracteres, incluindo caracteres acentuados, será Helsinki, e o tipo de letra para números e alguns símbolos será Atlanta. Outros tipos de letra combinados serão divididos da mesma forma.

NOTA
- Para cancelar operações, prima [Esc].
- Consulte a tabela de exemplos de tipos de letra (F) na folha de inserção anexa.
- O tamanho real do tipo de letra impressa depende da largura da fita, número de caracteres e número de linhas de impressão. Caso os caracteres atinjam o tamanho mínimo, o tipo de letra seleccionado será alterado para um tipo de letra personalizado baseado no estilo Helsinquia. Isto permite imprimir etiquetas utilizando o tamanho mais pequeno de texto em etiquetas estreitas ou de multi linhas.

Tecla Moldura [ABC]

Prima [ABC] para seleccionar o tipo de moldura. Consulte a tabela de tipos de moldura (E) na folha de inserção anexa.

[ABC] → [◄]/[►] Seleccione uma moldura [OK]

NOTA
Para cancelar operações, prima [Esc].

Tecla Símbolo [♫@★]

Prima [♫@★] para seleccionar vários símbolos. Consulte a tabela de símbolos (A) na folha de inserção anexa para obter uma lista dos símbolos disponíveis.

[♫@★] → [◄]/[►] [Básico/Pictograma] [OK] → [◄]/[►] Seleccione a categoria [OK] → [◄]/[►] Escolha um símbolo [OK]

NOTA
Para cancelar operações, prima [Esc].

Teclas de atalho

Idioma	[Menu] → [ ]	
Comprimento da etiqueta	[Menu] → [1]	
Margem	[Menu] → [2]	
Nome etiq.	[Menu] → [3]	
Ficheiro	[Menu] → [4]	
Tabulação	[Menu] → [5]	
Comp. tabul.	[Menu] → [6]	
Limp	[Menu] → [⌫]	
Unidade	[Menu] → [7]	

Reinicializar a P-touch

Pode reiniciar a impressora de etiquetas P-touch quando pretender inicializar as definições ou no caso de a impressora de etiquetas P-touch não estar a funcionar correctamente.

1 Desligue a impressora de etiquetas P-touch, mantenha premido [⇧] e [R] prima [⏻] para voltar a ligar a P-touch.

2 Solte [⇧] e [R].
A impressora de etiquetas P-touch liga-se com a memória interna reinicializada.

NOTA
Todo o texto, definições e ficheiros armazenados são apagados.

Especificações

Dimensões: (L x P x A)	Cerca de 165 (L) × 155 (P) × 68 (A) mm
Peso:	Cerca de 490 g (sem pilhas e cassete de fita)
Alimentação de corrente:	Seis pilhas alcalinas de tamanho AAA (LR03) Seis pilhas de Ni-MH de tamanho AAA (HR03)*1 Transformador de corrente opcional (AD-24ES)
Cassete de fita:	Fita Brother TZe (largura): 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Visite-nos em http://solutions.brother.com/ para obter as informações mais recentes sobre as pilhas recomendadas.

Contactos para informações
Os contactos podem variar consoante o país.
Consulte o web site em http://www.brother.eu/